



Datrys iadau Swynol

Canllaw i Fusnesau sy'n
Darparu Adloniant
Cerddorol ynglŷn â Sŵn
yn y Gymdogaeth.

CY LWYNIAD

Mewn blynyddoedd diweddar bu cynnydd yn y nifer o safleoedd sy'n darparu adloniant cerddorol. Mae'r twf mewn lleoliadau sy'n darparu lefelau sylweddol o gerddoriaeth uchel, wedi arwain at bryder cynyddol gan Awdurdodau Lleol a'r cyhoedd ynglŷn â'r effaith andwyol bosib ar yr amgylchedd lleol.

Bu datblygiadau sylweddol hefyd o ran cynllun systemau sain sy'n cynhyrchu allbwn pŵer sain mwy heb afluniad. Yn rhy aml, ni roddir fawr ddim ystyriaeth, os o gwbl, i'r canlyniadau a gall cwynion gael eu gwneud ymhen dim o dro. Gali preswylwyr a oedd yn anymwybodol o weithrediad y lleoliad yn y gorffennol ddod yn ymwybodol o'r gerddoriaeth a gall cwynion godi.

BETH Y N ACH I BLE ?

dmhlith rai o'r rhesymau am gwynion o'r fath mae:

1. Mae sŵn cerddoriaeth fel arfer yn parhau tan oriau mân y bore pan fo preswylwyr yn mynd i gysgu neu yn cysgu. Mae problemau'n waeth yn yr haf pan gall ffenestri a drysau fod ar agor er mwyn cael awyr iach.
 - . Gall lefelau cerddoriaeth gynyddu wrth i ddigwyddiad fynd yn ei flaen tra bod lefelau sŵn yn yr ardal yn lleihau, yn enwedig yn y nos.
 - r . Mae cerddoriaeth yn aml yn cynnwys bas uchel Yamledd iselnydd wedi'i insiwleiddio'n wael gan strwythurau adeiladau. Gall hyn arwain at ddosbarthu 'bŵm' bas mewn adeiladau cyfagos.
 - a. Mae'n bosib y bydd digwyddiadau yn yr awyr agored yn tarfu'n waeth gan nad oes adeiladwaith i insiwleiddio'r sŵn. Mae derbyniadau sy'n cael eu cynnal mewn pebyll a phart4on awyr agored ar dir tafarn neu safleoedd tebyg yn enghreifftiau o hyn.

5. Gall problemau sŵn ddeillio o ddefnyddio ardaloedd chwarae y tu mewn a'r tu allan i adeiladau. Gall problemau hefyd godi o gestyll bownsio ac atyniadau cludadwy eraill tebyg, yn enwedig pan fo'r ardaloedd chwarae ar agor tan yn hwyr yn y nos.
6. Mae systemau awyru ac aerdymheru yn hanfodol i gynnal amgylchedd cyfforddus. Mae angen cael unedau oeri hefyd i gadw bwyd a diod ar y tymereddau cywir. Mae nifer o'r unedau hyn yn cynnwys ac yn diffodd ar hap, yn ystod y dydd a'r nos, gan wneud y sŵn yn fwy amlwg.
7. Pan fydd safleoedd sy'n sensitif i sŵn yn sownd wrth leoliad, gall problemau dirgrynu ddigwydd hefyd.
8. Mae ymddygiad swmlyd fel arfer yn digwydd ar ddiwedd digwyddiadau adloniant neu ar 'amser cau' pan fydd pobl yn aml yn gwasgaru ar droed ac mewn cerbydau. Mae ymddygiad swmlyd y tu fewn i safleoedd hefyd yn gallu arwain at broblemau sŵn yn enwedig os oes adeiladau sy'n sensitif i sŵn yn sownd wrth y lleoliad, e.e. fflatiau uwchben tafarn neu glwb.
9. Bydd sŵn o feysydd parcio yn cynnwys defnyddio systemau adloniant yn y car, cau drysau ceir yn glep, sgrech teiars, refio'r injan yn ormodol a gweithgareddau annymunol eraill. Gall problemau eraill ddigwydd pan fydd tacsis a bysiau yn cyrraedd i gasglu staff a chwsmeriaid, yn canu corn a gadael i'r injan redeg.
10. Bydd cerbydau'n ymweld â lleoliadau o bryd i'w gilydd, i ddosbarthu nwyddau a gwaredu sbwriel. Gall ymweliadau ddigwydd yn gynnar yn y bore. Gall defnyddio banciau poteli a chasglu ohonynt yn agos at safleoedd hefyd achosi problemau sŵn.



- os nad yw ffynonellau sŵn wedi cael eu hasesu o'r blaen;
- cyn ac yn union ar ôl cyflwyno gweithgaredd adloniant newydd;
- wrth gynllunio newidiadau i adeilad ac ar ôl gwneud y newidiadau hyn;
- dylid cynnal adolygiadau bob hyn a hyn ac
- yn dilyn derbyn cwyn ynglŷn â sŵn o'r adeilad.

BU INE E H ULD EN U E

- 1 **gweithdrefn fewnol ar gyfer ymdrin â âhroblemau sŵn;**
 - **cofnodi ac ymateb i gwynion am sŵn;**
 - **cyngor cyffredinol a hyfforddiant ar reoli sŵn gyda chyflogeion.**

dn ychwanegol, a lle bo'n briodol, dylai'r mesurau canlynol gael eu hystyried hefyd:

- **lleihau lefel y gerddoriaeth asneu chwarae cerddoriaeth arafach•mwy ymlaciol ar ddiwedd digwyddiad;**
- **contractau cynnal a chadw i atal âroblemau sŵn rhag digwydd o beiriannau awyru neu beiriannau eraill;**
- **darâaru dyfeisiau monitro gweledol ee CCTe mewn ardaloedd yn yr awyr agored lle y gall aflonyddwch sŵn ddigwydd;**
- **sgrinio ardaloedd allanol drwy godi wal solet neu ffens wedi'i bordio'n llawn a defnyddio technegau tawelu traffig i arafu traffic a thrwy hynny reoli'r sŵn sy'n dod o gerbydau;**
- **lleoli allanfeydd adeilad•ffyrdd mynediad a meysydd âarcio i leihau aflonyddwch sŵn i'r eithaf;**
- **gosod hysbysiadau ger allanfeydd adeilad a meysydd âarcio yn gofyn i ddefnyddwyr adael yr adeilad yn gyflym ac yn dawel;**
- **newid cynnwys tonfedd y gerddoriaeth ac ati•wrth y ffynhonnell; asneu**
- **gwella adeiladwaith yr adeilad i gynnwys sŵn a lleihau ei effaith.**

Dylid cael cyngor ar reoli gan berson cymwys. Mae'n bosib na fydd gosod cyfyngydd sŵn i reoli lefelau sŵn mewnol o reidrwydd yn gwella problemau sŵn, yn enwedig os yw'r ddyfais i atal y problemau hyn yn gorfod cael ei gosod mor isel fel na fydd digwyddiad cerddorol yn bosibl.

CYMERWCH GYNGOR DA!!


dn gyffredinol nid yw'n ddoeth cynnal digwyddiadau awyr agored rheolaidd mewn lleoliadau sydd mewn ardaloedd sy'n sensitif i sŵn. Me bo'r rhain yn digwydd, gellir pwyntio'r uchelseinyddion i ffwrdd oddi wrth yr adeiladau sydd fwyaf sensitif i sŵn, gellir gosod llwyfannau mor bell i ffwrdd â phosib o'r adeiladau hyn a gellir gwneud defnydd o sgrinio gan adeiladau ansensitif sydd eisoes yn bodoli, ynghyd â rhwystrau a'r dirwedd ei hun.

Dylid darparu sgrŵn effeithiol, gydag acwstig cyflawn, os oes angen, ar ffiniau â lleoliadau sy'n sensitif i sŵn. Cyn codi'r fath sgrŵn dylid ymgynghori â'r awdurdod cynllunio lleol.

Mewn ardaloedd sy'n sensitif i sŵn nid yw'n ddymunol darparu goleuadau hwyr y nos mewn gardd, heblaw bod eu hangen at ddibenion iechyd a diogelwch, gan y gallai annog defnyddio'r ardaloedd hyn ar adegau amhriodol. . efyd sicrhau bod trwydded eich lleoliad yn cwmpasu pob ardal, y tu mewn a'r tu allan lle caiff alcohol ei yfed.

Dylid gosod peirianwaith mewn modd sy'n golygu bod adeiladwaith yr adeilad yn darparu cymaint o sgrinio â phosib i leoliadau sy'n sensitif i sŵn. Me bo'r math hwn o offer yn angenrheidiol, gellir mabwysiadu amgaeadau acwstig, lwfrau, tawelyddion neu sgrinio acwstig ychwanegol. f fallai y bydd angen ynysu cryndod adeilad hefyd.

Mewn sefyllfaoedd lle mae lleoliadau sy'n sensitif i sŵn yn edrych dros brif fynedfa lleoliad trwyddedig, yna gall llwybr allanfa amgen, o bosib i stryd gefn neu stryd ochr neu faes parcio, helpu i leihau aflonyddwch.

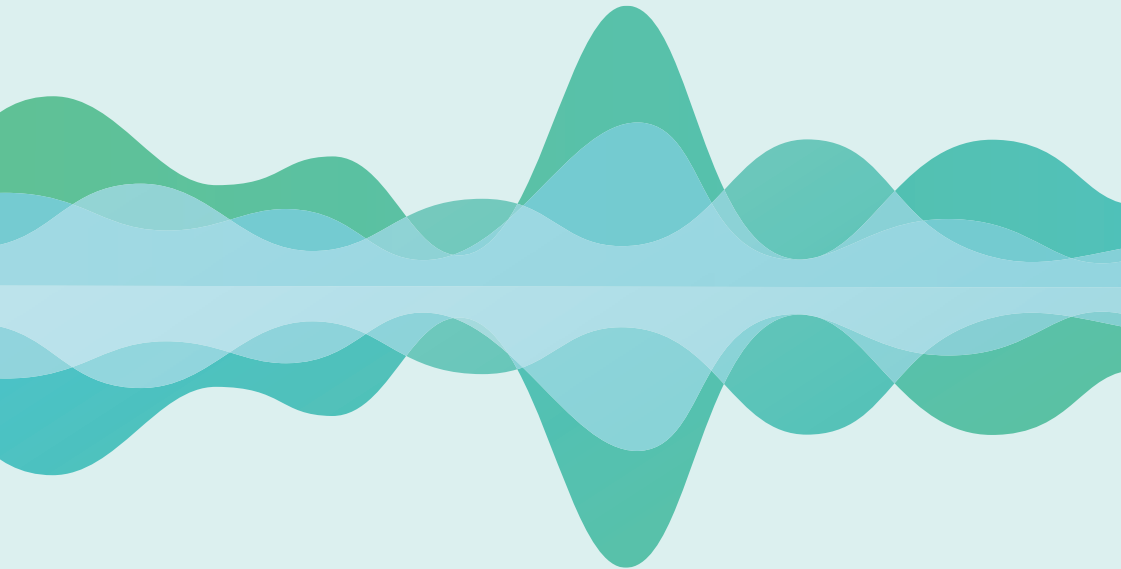




Cysylltiadau Defnyddiol:


Gwasanaethau Cyngor Sŵn Cyngor Sir Penfro

<https://www.sir-benfro.gov.uk/niwsans-statudol>

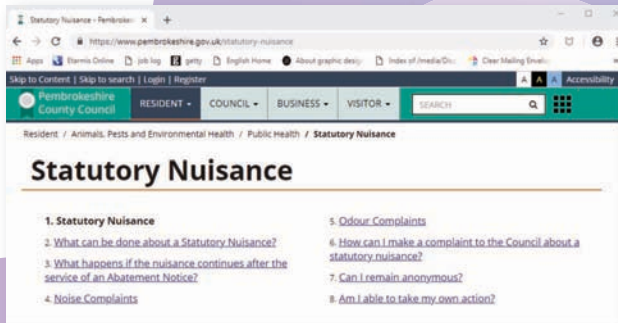

Y Sefydliad Acwsteg

<https://www.ioa.org.uk/>

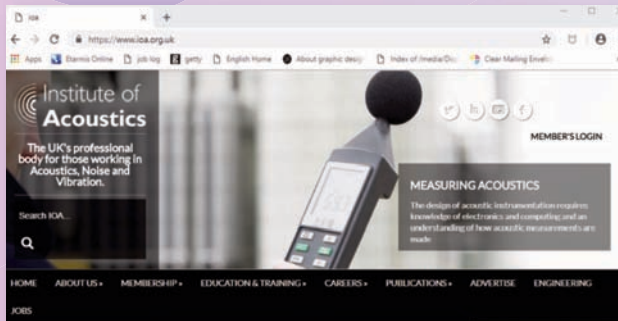

Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain

<https://beerandpub.com/licensee-guidance/noise-control/>

